

## Kurzanleitung zur Änderung des Mountpoints


Vorraussetzung:

Bitte bauen Sie Ihr GPS / GNSS System komplett zusammen, so dass sich Ihr System ins Internet einwählen kann.


Vom Hauptmenü aus Punkt 3 – Instrument




Hier GNSS Einstellungen...

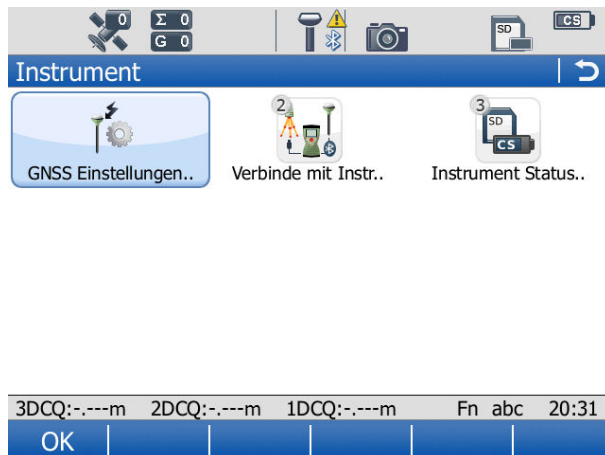


Hier dann bitte RTK Verbindung

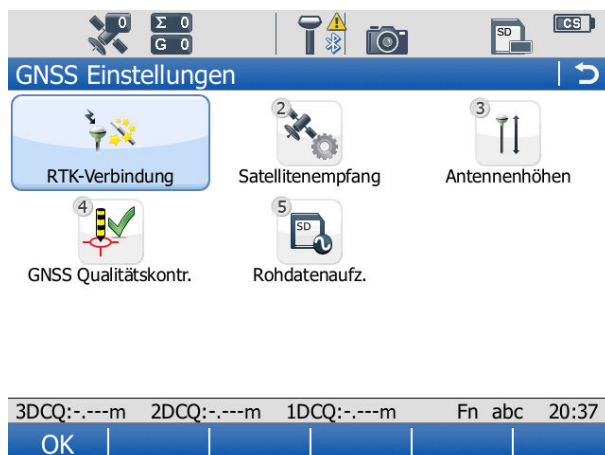


Ein bestehendes RTK-Profil ändern

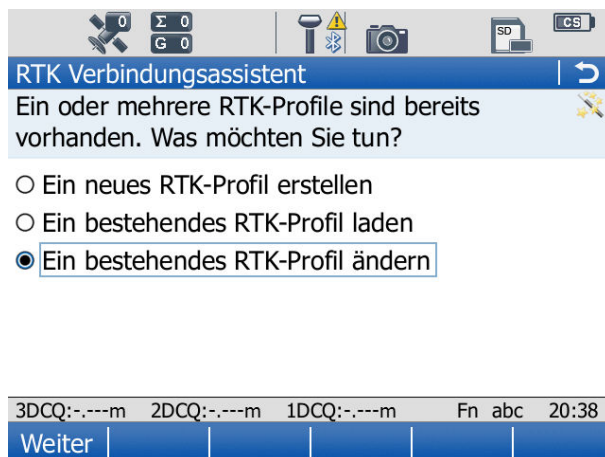


Wählen Sie hier bitte Ihr NTRIP Profil aus.

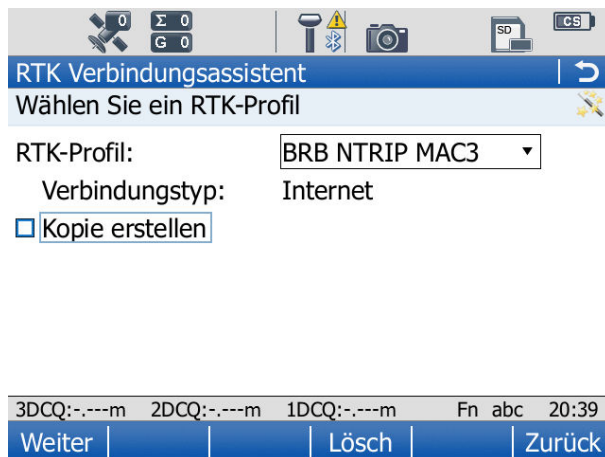

und dann so lange F1 Weiter bis Sie zu folgendem Menüpunkt gelangen.

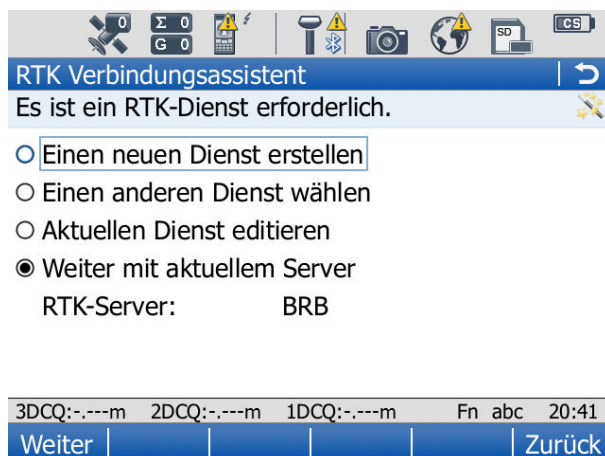

Hier nun Weiter mit aktuellem Server und F1 - Weiter

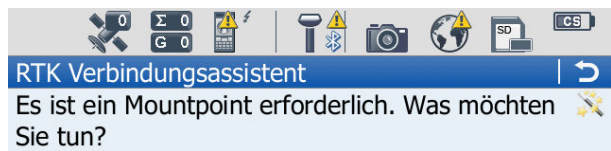

Bitte notieren Sie sich den aktuell eingestellten Mountpoint.  
Danach wählen Sie bitte den Menüpunkt: Mountpoint aus einer Liste wählen und drücken danach die Taste F1 – Weiter.

Bitte wählen Sie nun den neuen Mountpoint entsprechend der folgenden Tabelle:

Mountpoint ALT	Mountpoint NEU	Datenformat / Satellitensystem
FKP_BB	FKP_BB	RTCM 2.3 FKP GPS
VRS_BB	VRS_BB	RTCM 2.3 VRS GPS
NET_BB	NET_3_BB	RTCM 3.1 MAC GPS+GLONASS
VRS_BB_3	VRS_3_BB	RTCM 3.1 VRS GPS+GLONASS
EPS_BB	EPS_BB	RTCM 2.3 ohne GPS+GLONASS
VRS_BB_GG	VRS_BB_GG	RTCM 2.0 VRS GPS+GLONASS (speziell für GIS-Empfänger)

Nachdem Sie den entsprechenden Mountpoint gewählt haben, bitte immer F1 – Weiter bis Sie wieder im Hauptmenü sind.

Bei weiteren Fragen können Sie den Leica Support folgendermaßen erreichen:

Verkaufsingenieur für Brandenburg – Sebastian Dietrich

Tel.: 030 / 44 02 13 20

Fax: 030 / 44 02 13 21

Mobil: 0172 / 599 22 67

Email: Sebastian.Dietrich@leica-geosystems.com

Helpdesk – Leica Geosystems GmbH Vertrieb Deutschland

Tel.: 01805 / 53 42 23

Fax: 089 / 14 98 10 77

Email: helpdesk.germany@leica-geosystems.com